

# FECHADURA Málaga



## Função e Operação

1. Terminologia e descrição da tecla de função Informações do administrador:

Refere-se à impressão digital, senha ou cartão fornecido pelo administrador.

2. Informações de desbloqueio: Refere-se à impressão digital, senha ou informações do cartão IC inseridas (tanto para administradores quanto para usuários comuns).

3. Antibloqueio automático: Após o desbloqueio, a lingueta principal se estenderá automaticamente.

4. Tempo de bloqueio: É o tempo decorrido desde o destravamento até o recuo e retorno do ferrolho.

5. Tempo reverso: É o tempo necessário para que o motor gire após o anti bloqueio automático.

6. Tecla de atalho: " \* " função de limpar /clique para voltar, clique 4 vezes seguidas para voltar ao início.

7. Tecla de atalho: " # ": função de confirmação.

### Funções Padrões de Fábrica

No estado inicial, qualquer impressão digital, passagem de cartão ou senha pode desbloquear a fechadura.

Depois de cadastrado o administrador, a impressão digital, o cartão ou a senha que não forem cadastradas não poderão fazer o desbloqueio.

1) Troca de idioma, das cinco versões de idioma (Português padrão), insira a tecla de atalho no estado de inicialização e pressione # para confirmar:

#### TECLA DE ATALHO

555666882

555666883

555666884

555666885

555666886

#### LINGUAGEM

CHINÊS

INGLÊS

ÁRABE

PORTUGUÊS (PADRÃO DE FÁBRICA)

ESPAANHOL

### Gerenciamento da função de bloqueio de porta de acesso

No estado inicial, toque na área numérica do teclado, ligue a tela e pressione " \* e #" para entrar no modo de gerenciamento, a voz transmitirá "Digite a senha do administrador", a senha inicial do administrador é "123456 "

#### Cadastrar administrador



Observação: durante o processo de cadastro, digite a mesma senha com 6 a 8 dígitos duas vezes e pressione a tecla # para confirmar. A impressão digital precisa ser inserida 5 vezes, para cadastrar o cartão passe uma vez no local indicado no teclado. Após adicionar, pressione a tecla "\*" para retornar ao menu anterior ou sair de configurações .

O código do administrador terá sua inicial em (00) e terminará com um número em sequência.

Exemplo "001", "002", conforme o número de administradores cadastrados, tendo um máximo de 9 ADM

## Excluir cadastro do administrador



Nota: O último administrador e o administrador que entrou no menu atual não podem ser excluídos.

## Cadastrar usuário



## Excluir usuário por número



Código do usuário terá sua inicial em (01) e terminará com um número em sequência se iniciando do (0). Exemplo "010", "011", conforme o número de usuários cadastrados

## Excluir todos usuários



Nota: A função excluir tudo pode ser desmarcada por usuários comuns, exceto administradores, esta função pode ser configurada através do aplicativo tua.

# Configurações do Sistema

## Configurações data e hora



## Configuração de número de bloqueio



## Configurações de voz/ ajuste de volume



## Configurações de bloqueio



Nota: LED acende 2 e 8, para definir o tempo de bloqueio (1~9S) pressione 2 para aumentar ou 8 para diminuir o tempo de bloqueio;

## Restauração das Configurações de Fábrica




## Configurações de Rede



Nota: Para configuração correta, use rede 2.4Ghz, ative bluetooth e localização do celular.

**Função desbloqueio remoto:** quando acionado a campainha da fechadura é ativada a função de desbloqueio na tela inicial da fechadura no aplicativo TUYA SMART.

### Configuração de bloqueio automático

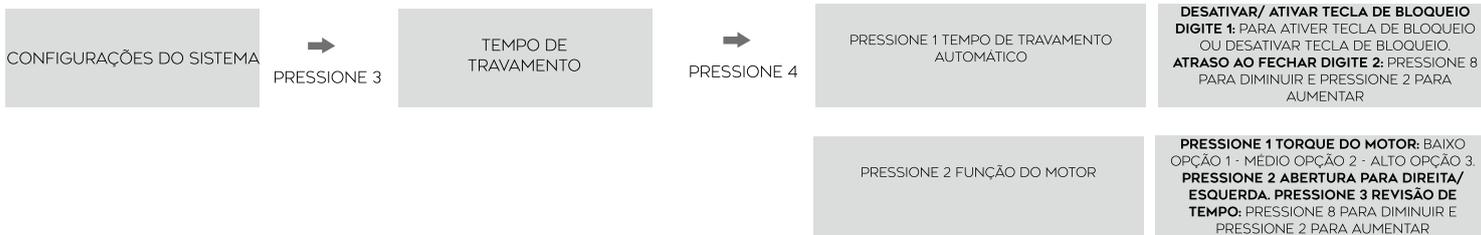

## Consulta de informações

### Consulta de Histórico por Data



### Relatório do usuário



### Consulta de versão



## Outras instruções

Caso as informações de desbloqueio sejam inseridas incorretamente mais de 5 vezes em um intervalo de 5 minutos, o sistema entrará automaticamente em um estado de entrada inválida por mais de 90 segundos.

A função de senha anti-espionagem requer que a senha seja digitada da seguinte forma: XXX senha XXX. É possível adicionar alguns códigos irrelevantes antes e depois da senha e pressionar # para confirmar.

O sistema sairá automaticamente do menu de configurações se não houver nenhuma operação por mais de 10 segundos consecutivos.

Após a tensão da bateria ficar abaixo de 6,8 V, um alarme será acionado automaticamente sempre que a fechadura for destravada. Após o alarme, a fechadura da porta poderá ser destravada 200 vezes. Após exceder o número de destravamentos, cada destravamento terá um atraso de 5 segundos. Certifique-se de substituir a bateria antes de atingir o limite de destravamentos.

## Vídeos de Instalação e Configuração



APONTE A CÂMERA DO SEU  
SMARTPHONE PARA MAIS  
INFORMAÇÕES

# FECHADURA Málaga



Compatível com:



EMTECO Motores CNPJ: 11.402.962/0001-93  
Avenida Montemagno, 2170. São Paulo/SP - Vila Formosa. CEP: 03371-000

Fale com a gente! (11) 2365-3559  
Fale com nosso Sac: (11) 945887861

emtecomotores.com.br  
@emtecomotores  
/emtecomotores

**EMTECO**